



Možnosti umístění dveří Highline® & Panorama®

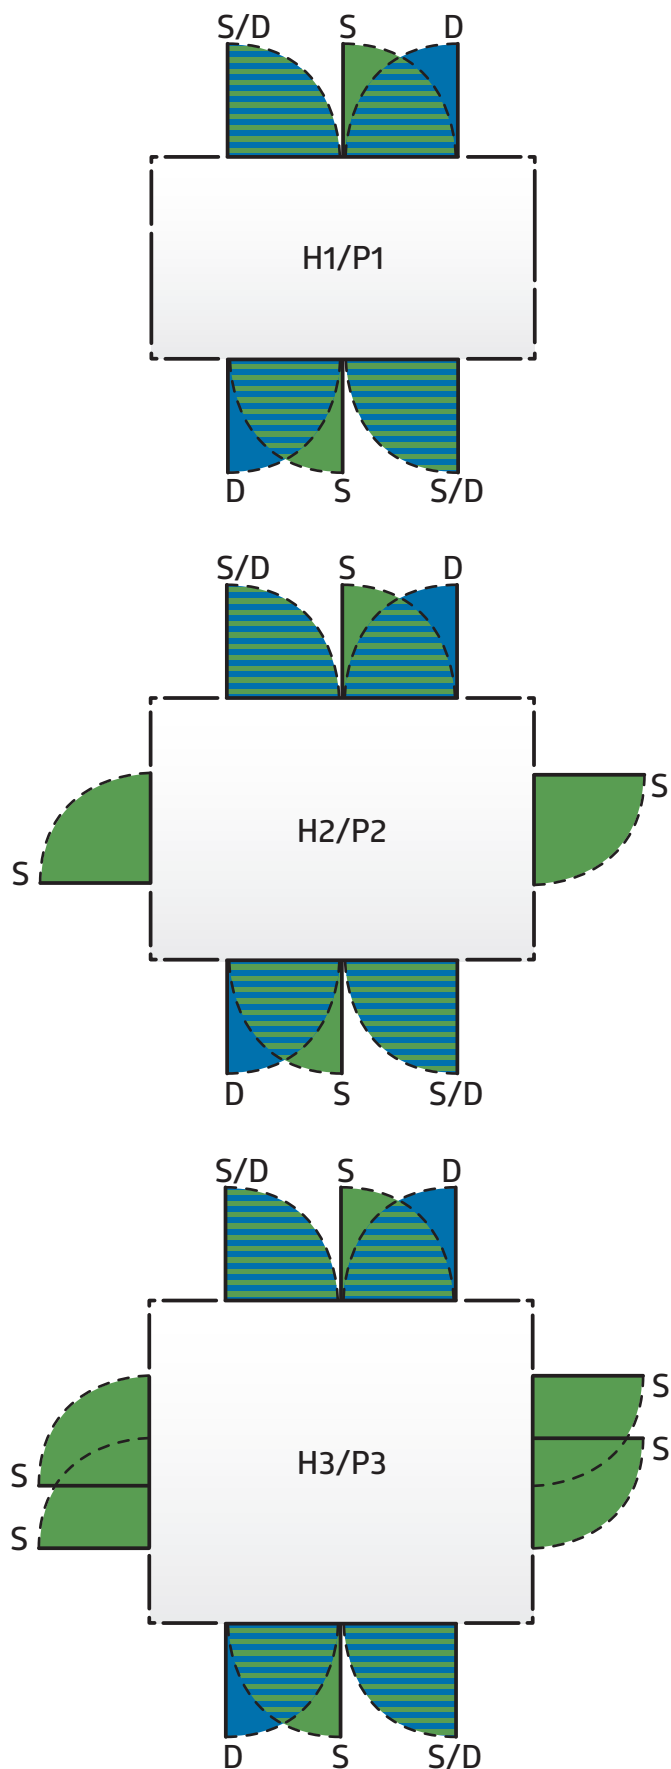






- **S: Standardní dveře**
s panty dveří vpravo
- **D: Dvoukřídle dveře**
s klikou na pravé straně dveří
- Přesah**
viz obrázek

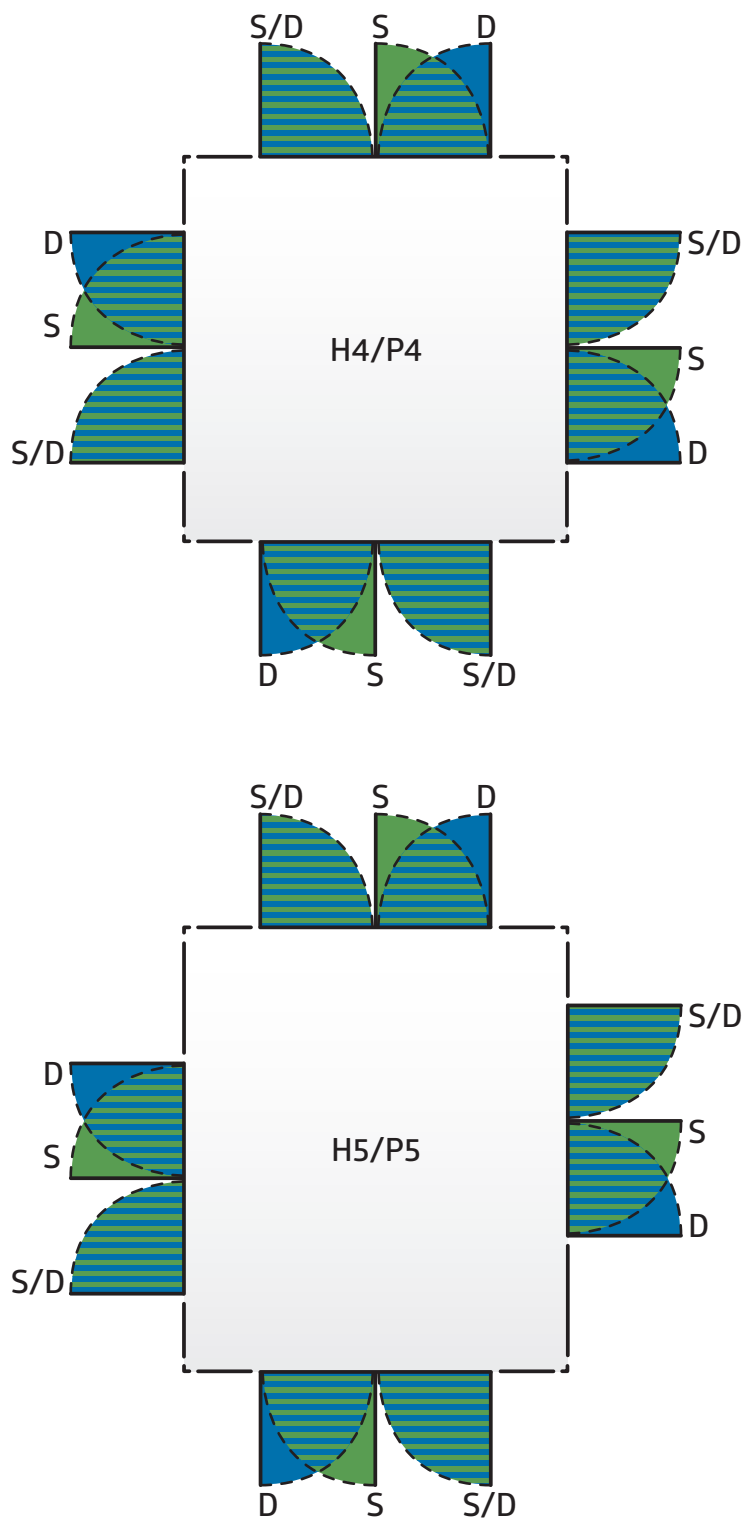

Možnosti umístění dveří: Standardní dveře Highline® & Panorama®





S: Standardní dveře
s panty dveří vpravo

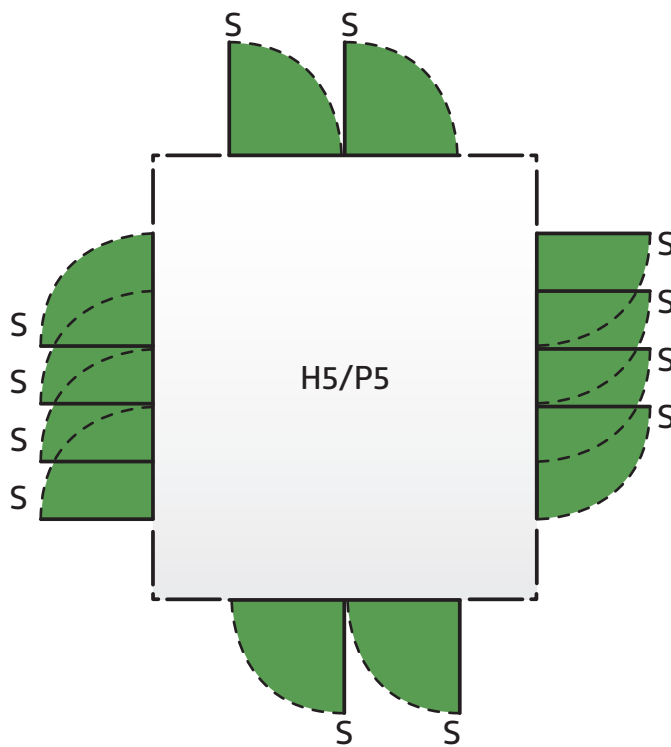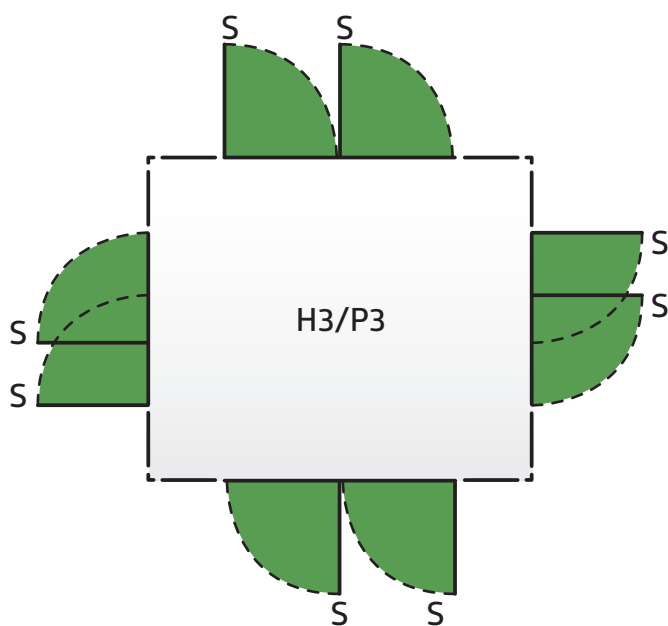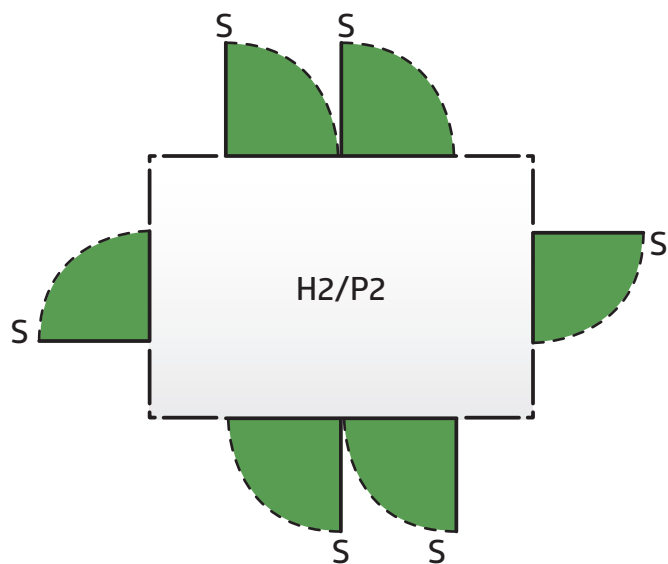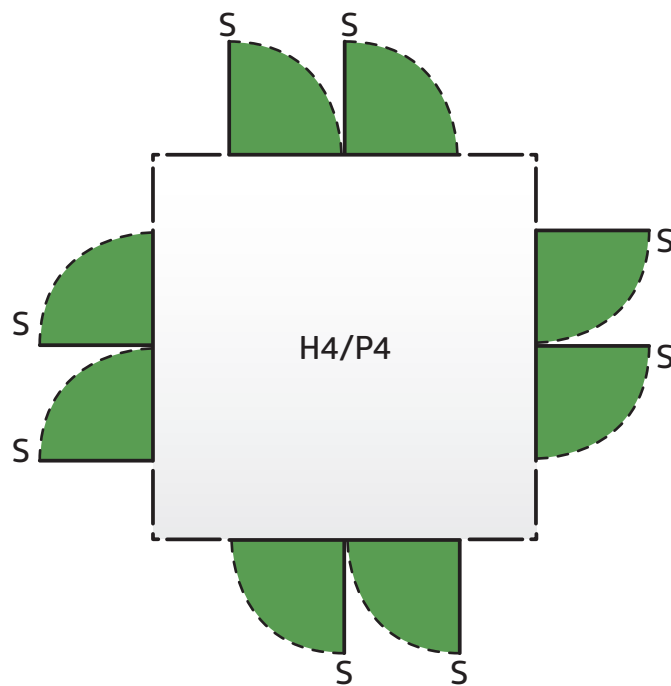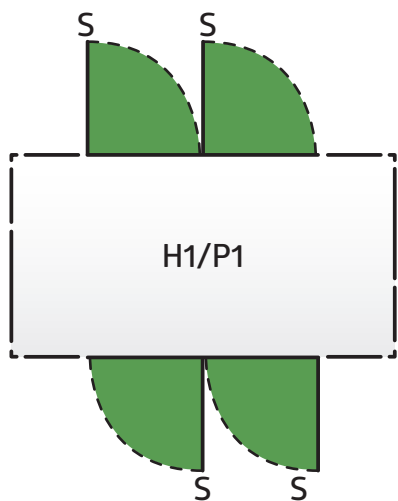

Možnosti umístění dveří: Dvoukřídlové dveře Highline® & Panorama®











D: Dvoukřídlové dveře
s klikou na pravé straně dveří







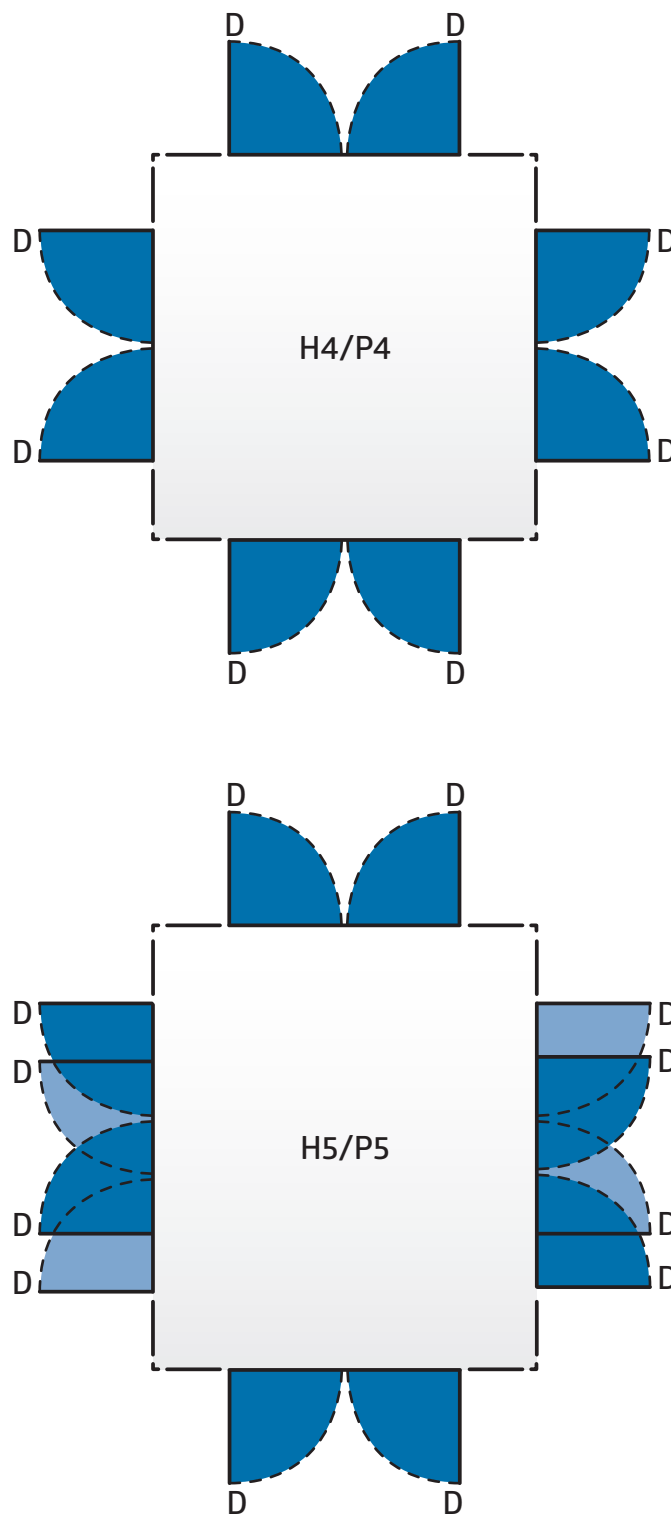
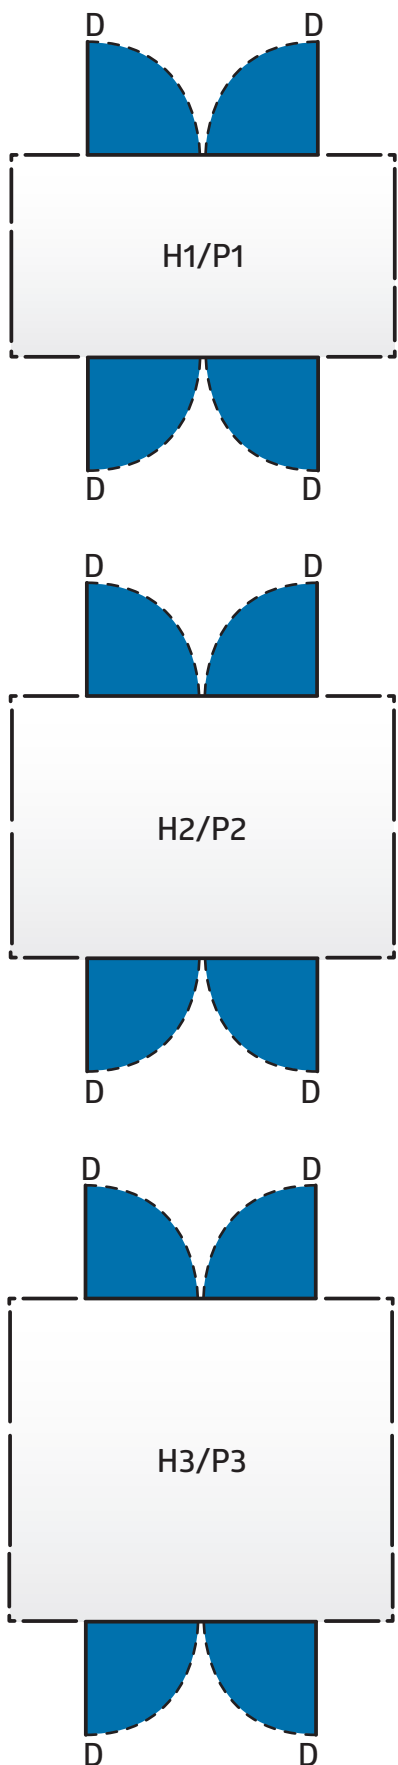


Možnosti umístění dveří

AvantGarde®

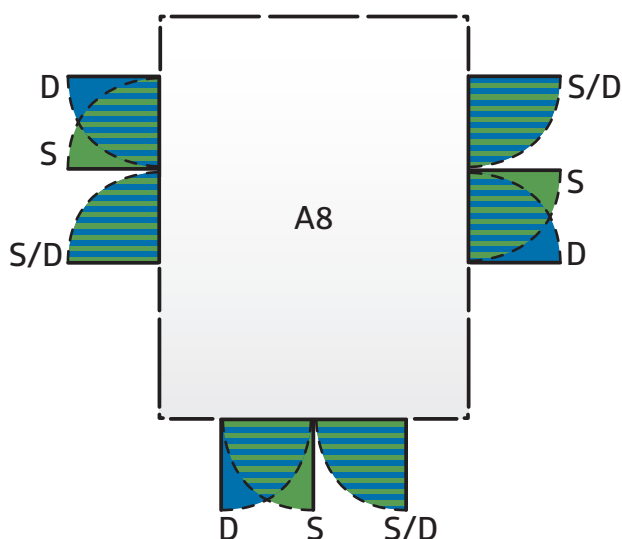
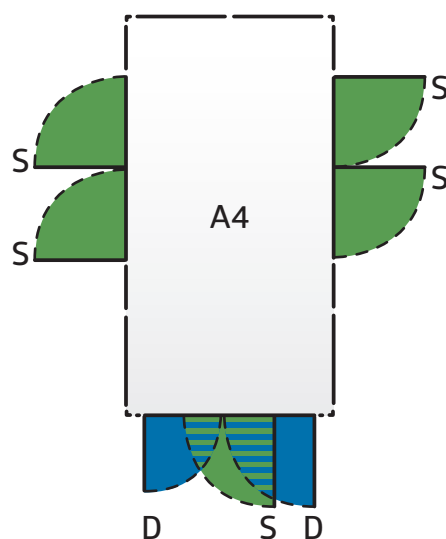
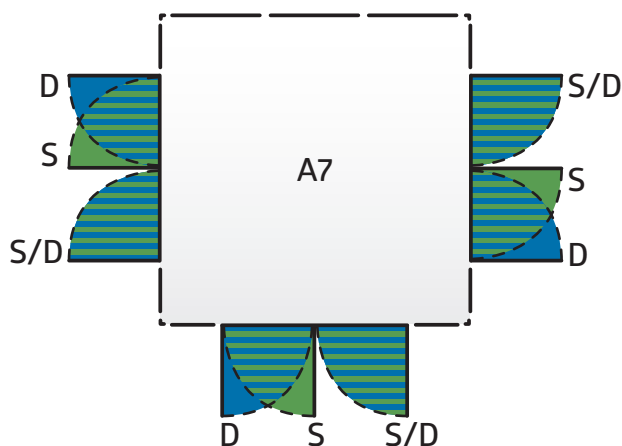
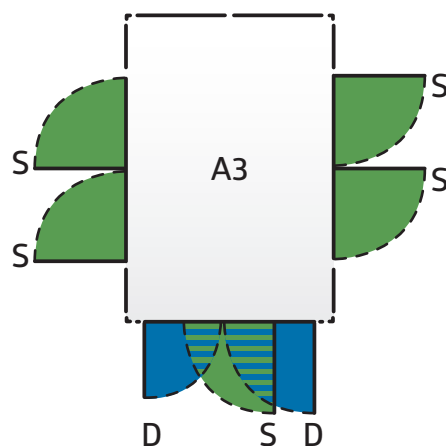
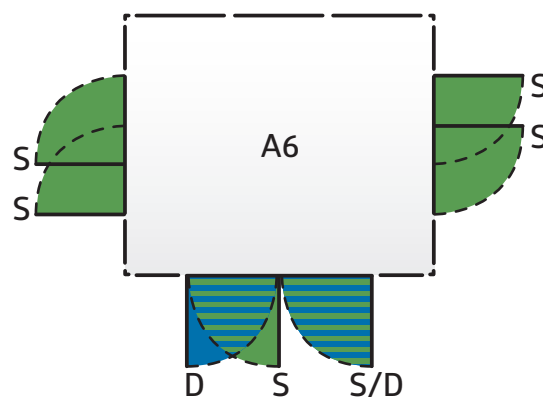
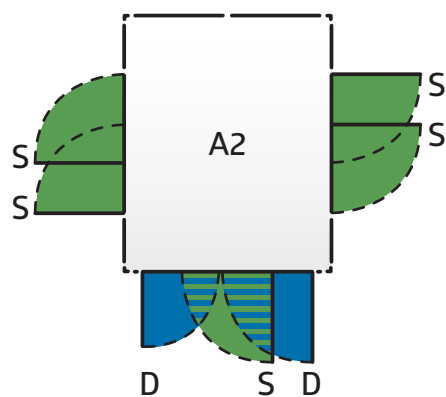
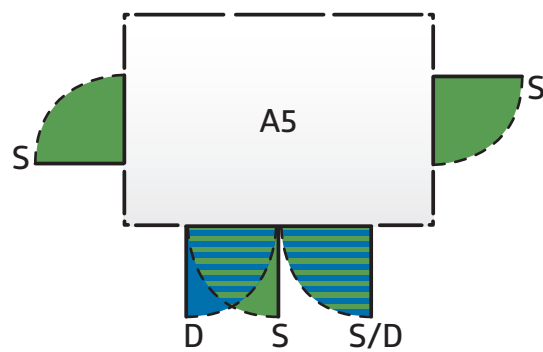
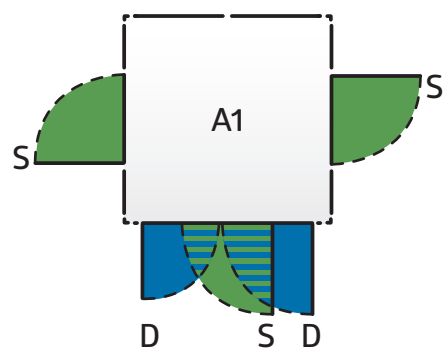


- S: Standardní dveře
s panty dveří vpravo
- D: Dvoukřídlové dveře
s klikou na pravé straně dveří
- Přesah
viz obrázek

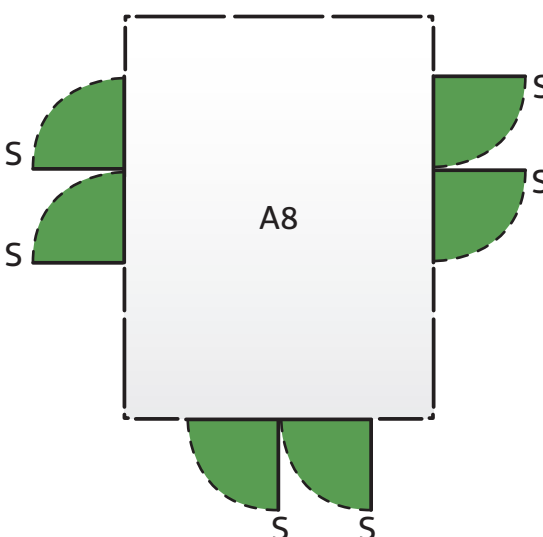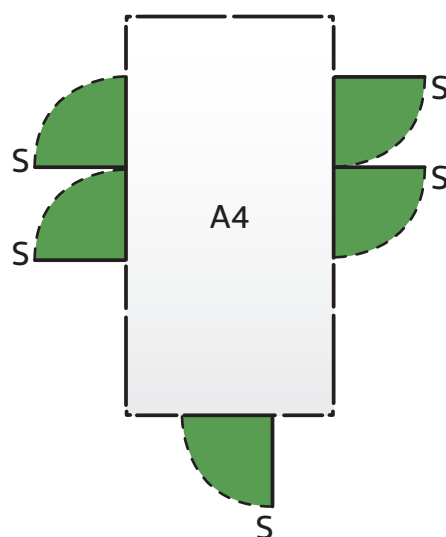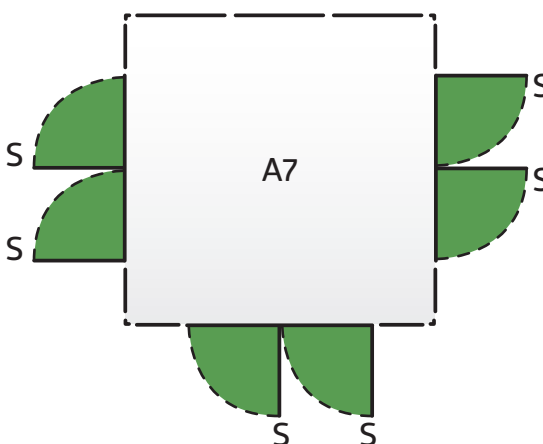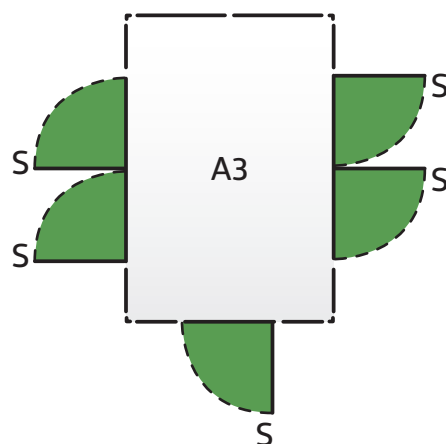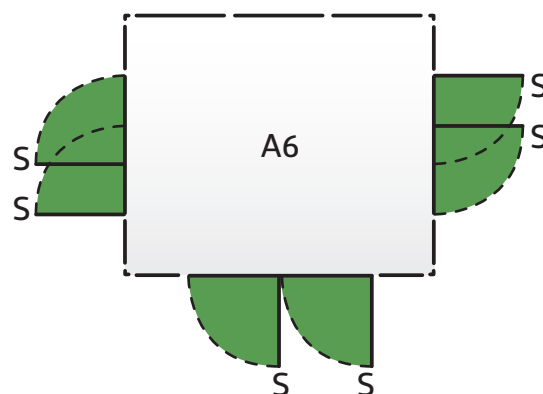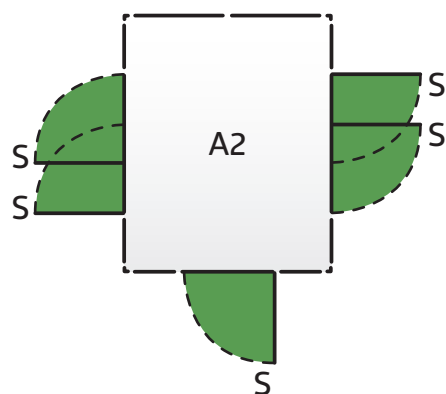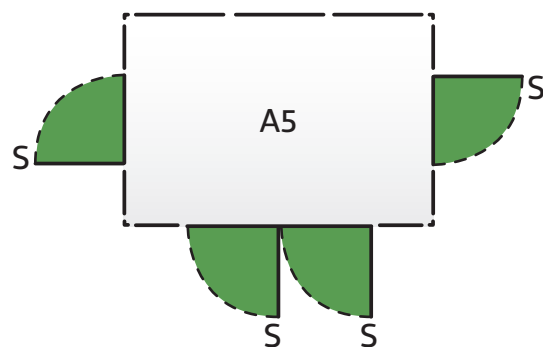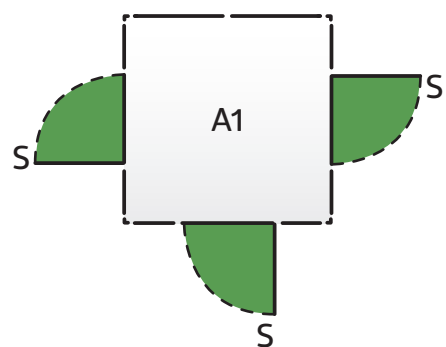










■ S: Standardní dveře s panty dveří vpravo

Možnosti umístění dveří: Dvoukřídlé dveře AvantGarde®

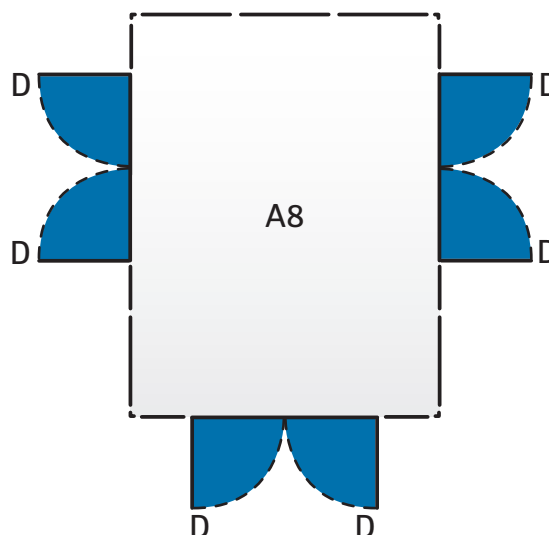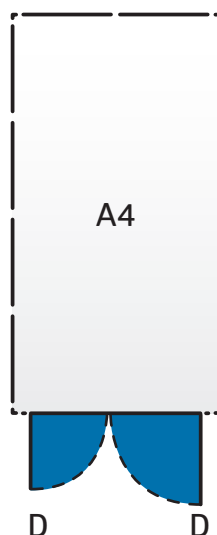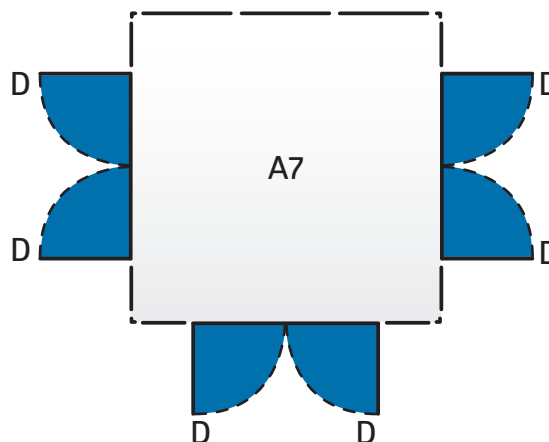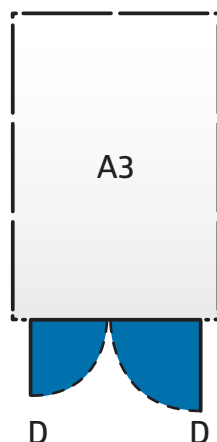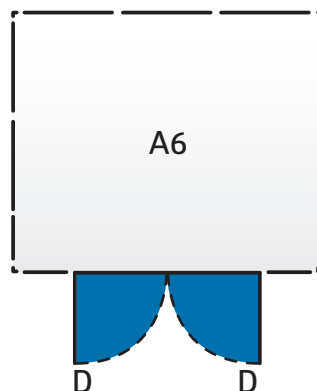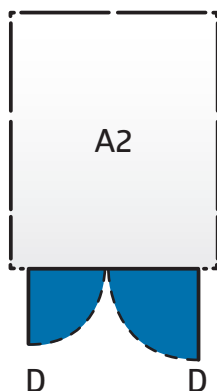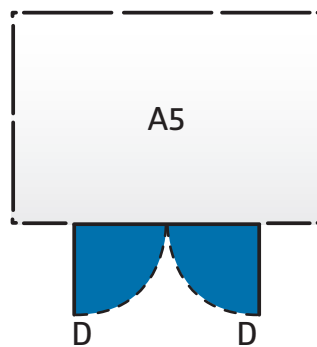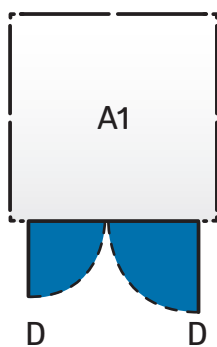


■ D: Dvoukřídlé
dveře
s klikou na pravé straně
dveří

Možnosti umístění dveří: Dvoukřídlé dveře Europa

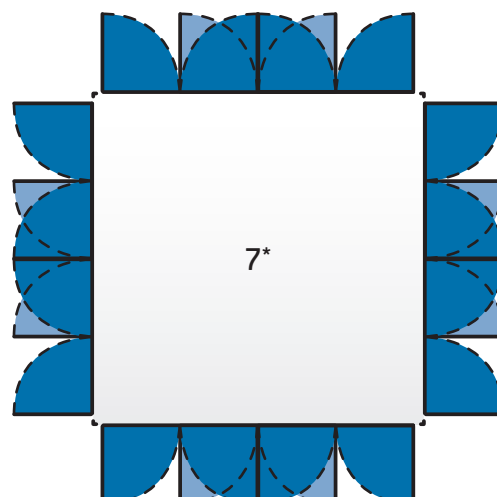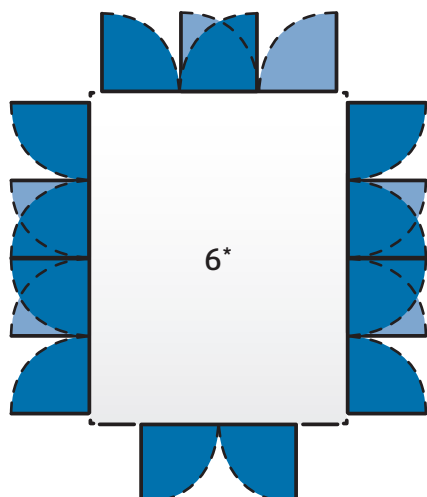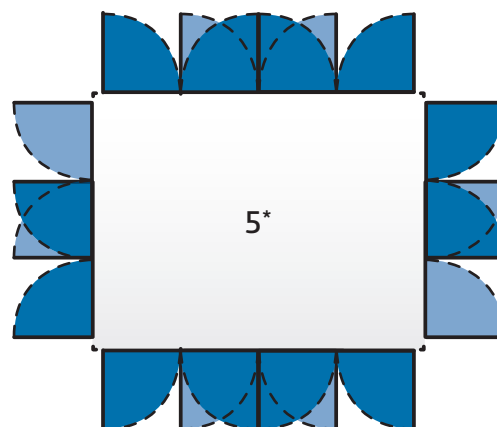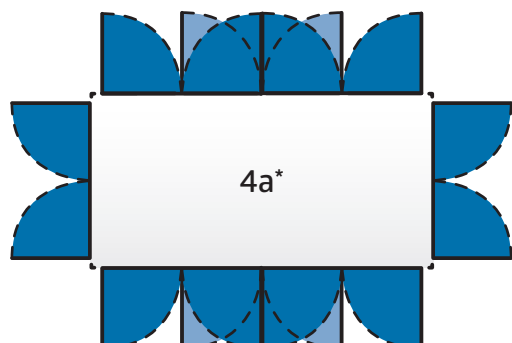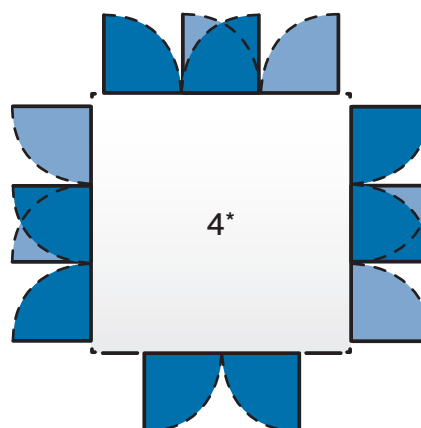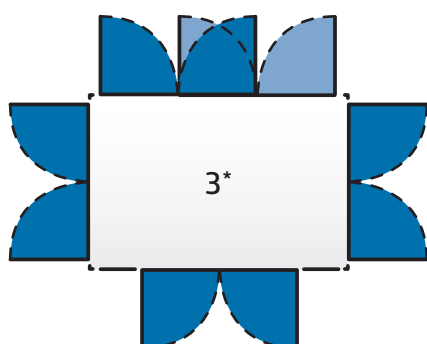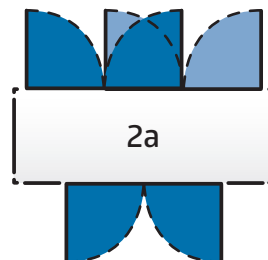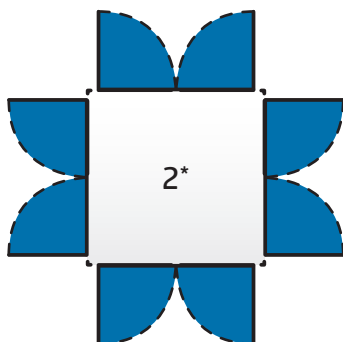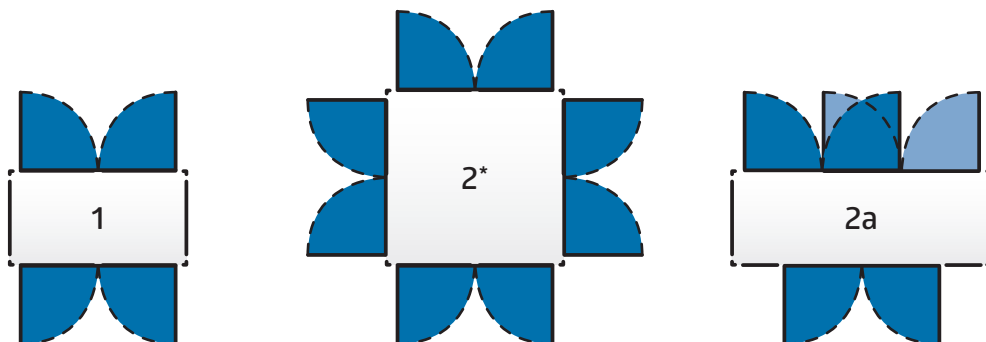

*Pokud jsou dvoukřídlé dveře instalovány do boční stěny, hned do rohu, výstup okapu pak omezuje úhel otevření dveří.

Možnosti umístění dveří:
Extra široké dvoukřídlé dveře
Europa

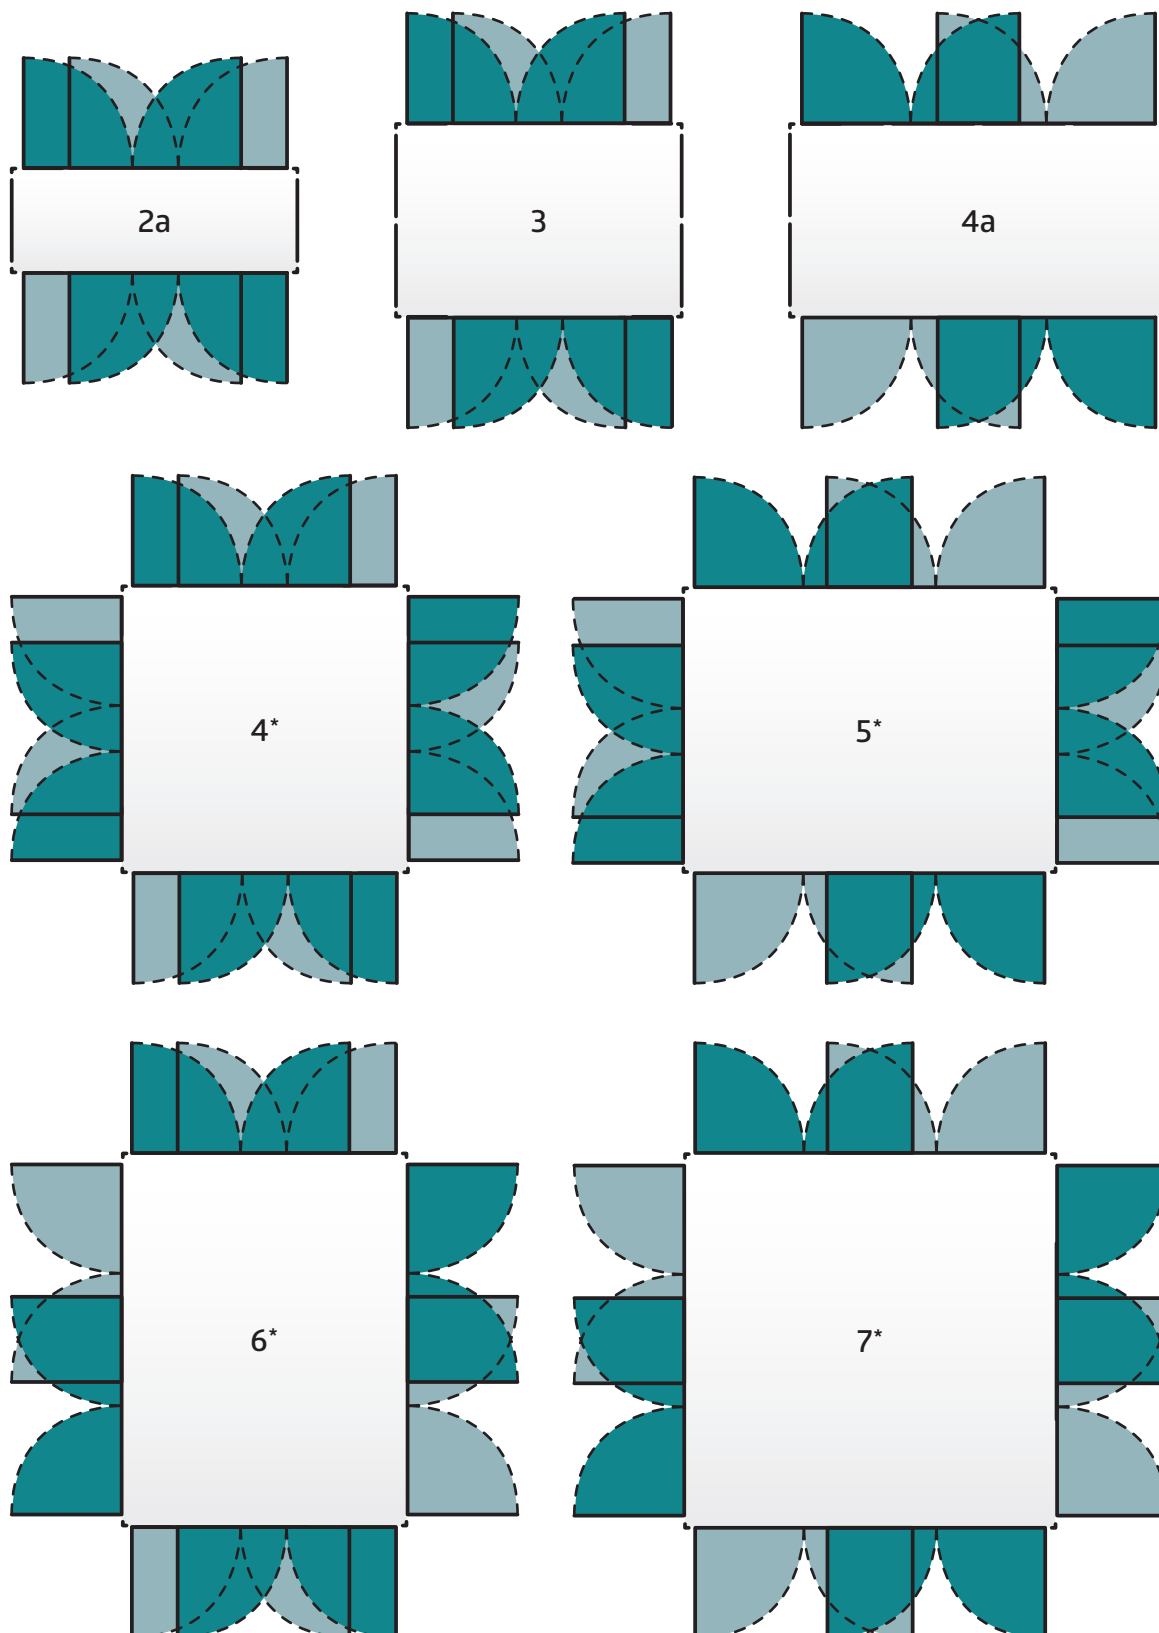

Instalace extra širokých dveří není možná pro vel. 1 a 2.

*Pokud jsou dvoukřídlé dveře instalovány do boční stěny, hned do rohu, výstup okapu pak omezuje úhel otevření dveří.